

Programmering:

Se även menyöversikt.

Efter montering av mottagaren (se sida 4 i manualen. Innan sensorerna monteras på ventilerna så måste mottagaren programmeras.

Första gången mottagaren används visas "NSP" i displayen, (no sensors programmed) dvs. inga sensorer programmerade.

Håll in P-knappen i 3 sekunder för att byta från normal drift till programmeringsläge.

Steg 1. Installera tryck enheter

1. Bläddra med P-knappen till menyval "Installera tryck/temperatur enheter" (skärm 4).
2. Pila ner för att välja tryckenheter (börjar PSI)
3. **Håll in E-knappen i 3 sekunder för att välja enheter.**
4. Välj Bar eller kPa.
5. Håll in E-knappen i 3 sekunder för att godkänna vald enhet.

Steg 2. Installera sensor id

Varje hjul installeras ett åt gången.

Anteckna, för steg 4, vilket sensornummer som programmeras till vilket hjul.

1. Bläddra med P-knappen till menyval: "Installera sensor id" (skärm 1).
2. Använd pilarna för att välja hjulet.
3. **Håll in E-knappen i 3 sekunder för att börja redigera id** (tre siffror tryckte på sensorn).
4. Använd pilarna för att lägga in sensor numret.
5. Håll in E-knappen i 3 sekunder för att sluta.
6. Forsätt från punkt 2 vid installation av nästa hjul.

Steg 3. Installera önskade däcktryck

Varje hjul installeras ett åt gången.

1. Bläddra med P-knappen till menyval: "Installera sensor id". (skärm 1).
2. Använd pilarna för att välja hjul.
3. Håll in E-knappen i 3 sekunder för att börja redigera.
4. Använd pilarna för att lägga in önskat däcktryck för respektive däck.
5. Håll in E-knappen i 3 sekunder för att gå bakåt.
7. Forsätt från punkt 2 vid installation av nästa hjul.

Håll in P-knappen i 3 sekunder för att byta från programmeringsläge tillbaka till normal drift.


Steg 4. Montera sensorerna

1. Skruva på alla sensorer på däckventilerna.


Obs: Sensorvikt 25g. Det krävs metall "clamp-in" ventiler.

Steg 5. Avvakta mottagning

1. "NSP" visas på displayen igen när mottagaren söker signal. (tar ungefär 2-3 minuter - max 6 minuter).
2. När den har tagit emot en sensor så syns det hjulets id vid lastbilsfiguren på displayen.
3. När alla sensorer har tagits emot, syns "ON" på displayen.

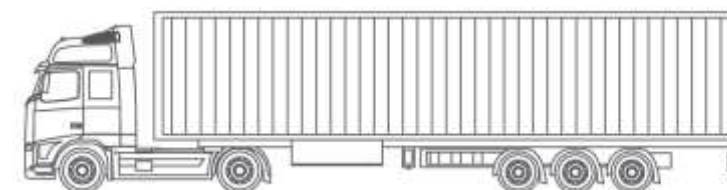

Skärm/mottagare

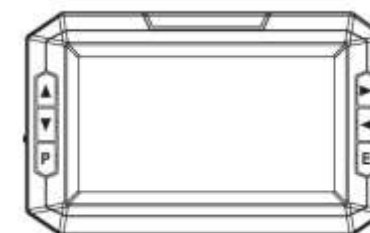


Antenn



Ska kopplas till påbyggnadsplinten:
Svart – jord, **Röd – 30A konstant ström**, **Blå – 15A tändning**

Sensor/Givare

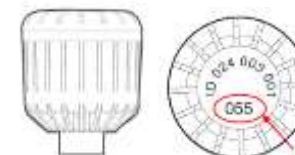

Bas



MENYÖVERSIKT

NORMAL DRIFT



Inga sensorer programmerade



Alla sensorer mottagna



Visning av tryck/temperatur

← **Håll P** →
i 3 sekunder

Tryck och håll P knappen i 3 sekunder för att byta från normal drift till programmeringsläge och tillbaka.

LARMAR



12,5% lågtryck



25% lågtryck



50% lågtryck



Snabb läckage



Övertryck



Hög temperatur




Mottagningsfel

Vid larm, tryck på en knapp. Så slutar den att tuta. Röda lampan fortsätter att blinka.

PROGRAMMERINGSLÄGE

1.

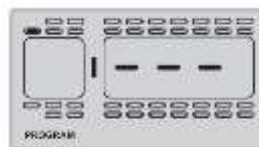

Tryck P ↓

Installera sensor id:

- använd pilarna för att välja hjul
- håll in E-knappen i 3 sekunder för att starta redigering av id
- använd pilarna för att välja nummer.
- håll in E-knappen i 3 sekunder för att sluta läget.



2.





Tryck P ↓

Installera däcktryck:

- använd pilarna för att välja hjul
- tryck och håll E-knappen i 3 sekunder för att starta redigering
- använd pilarna för att välja in önskat däcktryck
- håll in E-knappen i 3 sekunder för att avsluta läget

3.

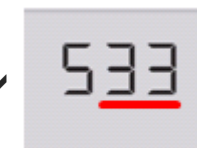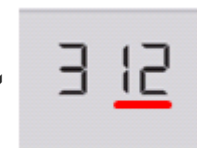

1. År (07=2007)

2. Månad

3. Dag

4. Klocktimme

5. Klockminuter

Installera datum och tid:

- använd upp/ner-pilarna för att välja bland år/månad/dag/timme/minuter
- tryck och håll E knappen i 3 sekunder för att starta redigeringsläge
- använd pilarna för att lägga in korrekt värde
- håll in E-knappen i 3 sekunder för att avsluta läget.

Tryck P ↓

4.



Tryck P ↓

Installera tryck- / temperaturenheter:

- använd upp/ner-pilarna för att välja bland tryck eller temperatur
- håll in E-knappen i 3 sekunder för att starta redigering
- använd upp/ner-pilarna för att välja bland enheter t.ex. Bar / kPa
- håll in E-knappen i 3 sekunder för att avsluta redigeringsläget.

5.



Radera sensor id:

- använd pilarna för att välja hjul
- håll in E-knappen i 3 sekunder för att radera id-numret

Tryck P ↓ igen för att gå tillbaka till 1.