

Programmering:

Se menyöversikt på andra sidan.

Efter montering av boostern (se sida 4 i manualen) så måste den programmeras med hjälp av handverkytet. Detta görs innan sensorerna monteras på ventilerna.

Steg 1. Installera tryckenheter i handverkytet

- Bläddra till "SELECT PRESSURE UNIT" och tryck på Enter(↵) knappen.
- Tryck på Enter(↵) knappen igen för att börja redigera.
- Bläddra vänster/höger genom tryckenheter.
- Tryck på Enter(↵) knappen igen för att sluta.

Tryck på meny-knappen  när tryckenheten är inställd.

Steg 2. Läs av id från SMART BOOSTER

Observera: Om boostern redan är programmerad, måste korrekt trailer-id anges i handverkytet (se 3) innan verktyget kan läsa av boostern. Om trailer id 000 000 anges i handverkytet, då läser handverkytet av vilken booster som helst.

- Koppla trailern så boostern har ström.
- Välj "READ INFORMATION FROM BOOSTER" och tryck på Enter(↵) knappen.
- "Reading..." syns, dvs. "Läser av..."
- Booster id samt trailer id syns.

Tryck meny-knappen  när boostern är inläst och klar.

Steg 3. Programmera trailer id


- Välj "SET BOOSTER ID" och tryck på Enter(↵).
- Pila ner till trailer id numret (6 siffror).
- Tryck Enter knappen för att börja redigera id.
- Slå in det önskade 6-siffriga trailer id-numret.
- Tryck på Enter knappen för att avsluta läget redigera id.

Tryck meny-knappen  när färdig.

Steg 4. Installera sensor-id / önskade däcktryck

Anteckna, för steg 6, vilket sensornummer som programmeras till vilket hjul.

- Välj "ADD SENSOR TO TRAILER" och tryck på Enter(↵).
- Använd pilarna för att välja hjul.
- Tryck på Enter-knappen för att redigera id
- Slå in det 12 siffriga id-numret, sedan önskat däcktryck.
- Tryck Enter knappen för att avsluta redigeringsläget.
- Forsätt från b) med nästa hjul.

Tryck meny-knappen  för att gå bakåt när id och däcktryck är inställt.

Steg 5. Skicka data till SMART BOOSTER

- Välj "SEND INFORMATION TO BOOSTER" och tryck på Enter(↵).
- "SENDING..." syns, dvs. "Skickar..."
- "SET SUCCESS!" syns, dvs. "Lyckades!"

Nu är boostern programmerad!


Steg 6. Montera sensorerna

- Skruva alla sensorer på däckventilerna.


Obs: Sensorvikt 25g. Det krävs metall "clamp-in" ventiler.

Steg 7. Koppla displayen till trailer

- Boostern skickar en hälsningssignal i 5 minuter när den får ström. När displayen tar emot signalen visas trailer id.

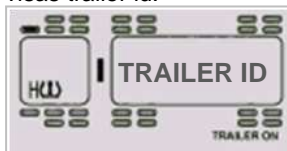

- Bekräfta trailer id genom att pila vänster/höger till "TRAILER ON". Håll sedan in E/S-knappen i 3 sekunder tills den piper och slutar att blinka.
- Alla programmerade hjul syns vid trailerfiguren på displayen.

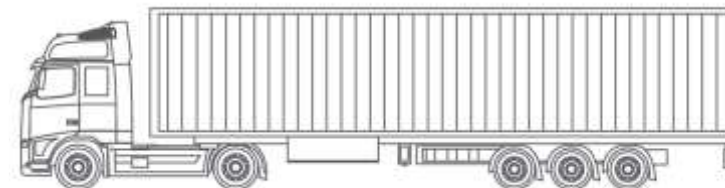

Smart Booster

Sensor/Givare




Handverkyt




MENYÖVERSIKT

HUVUDMENY

READ INFORMATION FROM BOOSTER
 SET BOOSTER ID
 ADD SENSOR TO TRAILER
 SEND INFORMATION TO BOOSTER
 SELECT PRESSURE UNIT
 READ SENSOR DATA
 VERSION INFORMATION

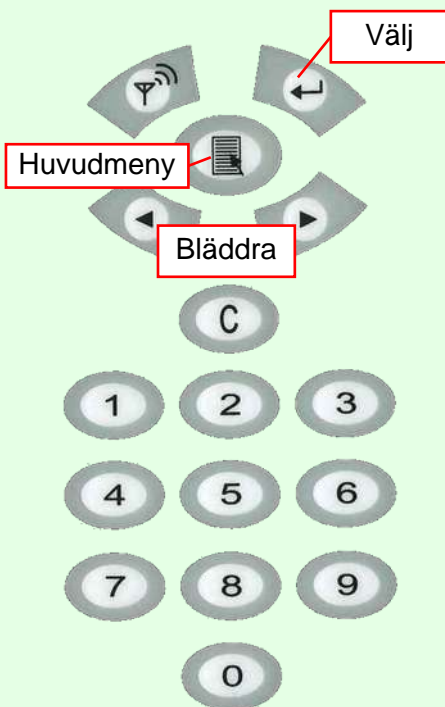
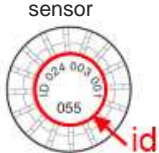
<p>1. </p>	<p><u>Läs information från boostern</u> a) Koppla trailern så boostern har ström. b) Välj "READ INFORMATION FROM BOOSTER" och tryck på Enter(↵) knappen. c) "Reading..." syns, dvs. "Läser av..." d) Booster id samt trailer id syns</p> <p>Tryck menyknappen för att gå tillbaka till huvudmenyn</p>
<p>2. </p>	<p><u>Programmera trailer id</u> a) Pila ner till trailer id-numret (6 siffror). b) Tryck på Enter-knappen för att påbörja redigering av id. c) Slå in det önskade 6 siffriga trailer id-numret. d) Tryck på Enter-knappen för att avsluta redigeringsläge för id.</p> <p>Tryck menyknappen för att gå tillbaka till huvudmenyn</p>
<p>3. </p>	<p><u>Installera sensor id och önskat däcktryck:</u> Obs: Dragbilssensorer programmeras separat i displayen. a) Använd pilarna för att välja hjul. b) Tryck på Enter-knappen för att redigera id c) Slå in det 12 siffriga id numret och sedan önskat däcktryck. d) Tryck på Enter-knappen för att avsluta redigeringsläge för id och däcktryck.</p> <p>Tryck menyknappen för att komma tillbaka till huvudmenyn</p> 
<p>4. </p>	<p><u>Skicka data till SMART BOOSTER</u> a) "SENDING..." syns, dvs. "Skickar..." b) "SET SUCCESS !" syns, dvs. "Lyckades !"</p> <p>Tryck menyknappen för att gå tillbaka till huvudmenyn</p>
<p>5. </p>	<p><u>Installera tryckenheter i handverktyget</u> a) Tryck på Enter(↵) knappen igen för att börja redigera. b) Bläddra vänster/höger genom tryckenheter. c) Tryck på Enter(↵) knappen igen för att sluta.</p> <p>Tryck menyknappen för att gå tillbaka till huvudmenyn</p>
<p>6. </p>	<p><u>Läs av en sensor:</u> a) "SENSOR ID 032-032-032-032" syns. b) Tryck på Enter knappen c) "WAIT..." syns, dvs. "Vänta..." d) "SUCCESS !" syns, dvs. "Lyckades !". e) Sensor id, däcktryck och temperatur syns.</p> <p>Tryck menyknappen för att gå tillbaka till huvudmenyn</p>